


Posición de los registros de inspección ADM/R BFM

Los registros de inspección están colocados tras las tapas negras.

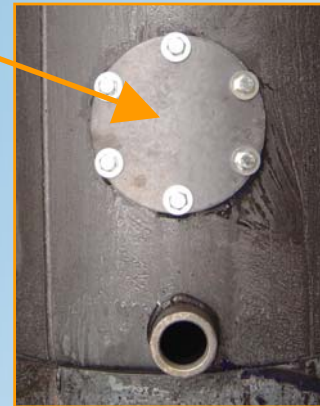

Hay una junta tórica
Entre el tanque y
El orificio de inspección.